


# Trockenverklebung



## Untergrund vorbereiten

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem entfettenden Reinigungsmittel, um Staub, Fett oder Schmutz zu entfernen.

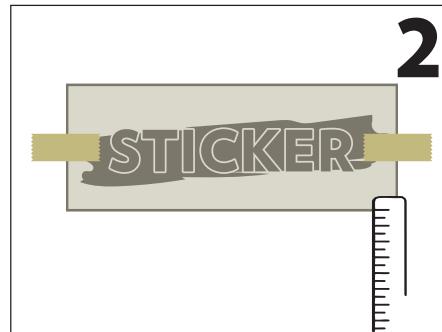


## Kleber ausrichten

Positionieren Sie den Kleber an der gewünschten Stelle.




## Fixieren

Sichern Sie den Kleber mit Malerklebeband, damit er während der Arbeit nicht verrutscht.

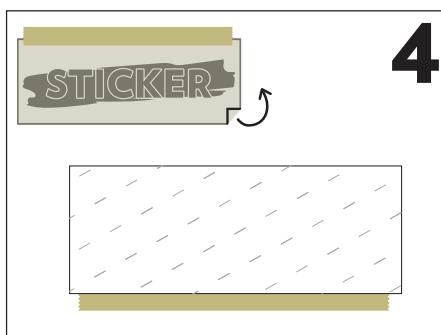


## Rückseite freilegen

Klappen Sie den Kleber nach oben, sodass die Rückseite für die weitere Arbeit zugänglich ist.

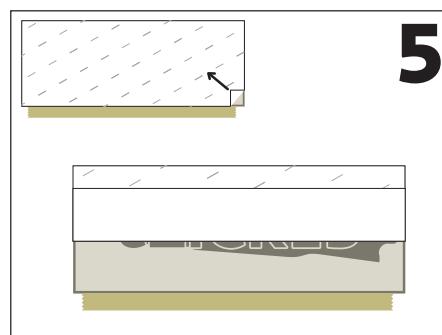


## Trägerfilm teilweise entfernen

Ziehen Sie etwa 10-20cm des Trägerfilms ab.

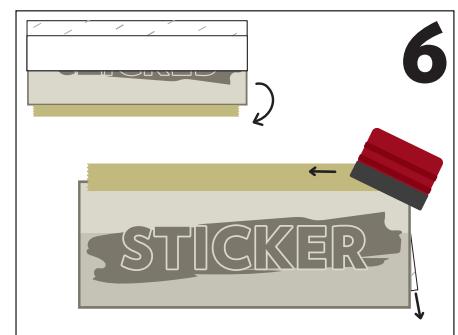


## Erstes Andrücken

Klappen Sie den Kleber wieder nach unten, ohne dass er den Untergrund berührt. Beginnen Sie, den Kleber mit einem Rakel anzudrücken.

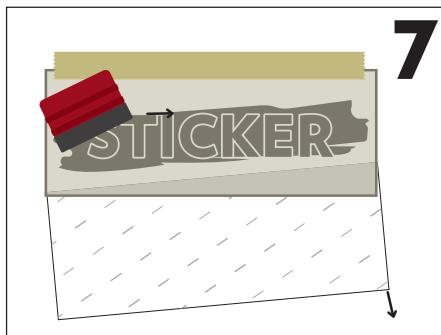

## Schrittweises Aufbringen

Ziehen Sie den Trägerfilm Stück für Stück weiter ab und rakeln Sie den Kleber gleichzeitig fest. Achten Sie darauf, dass keine Folien-Details auf dem Trägerpapier zurückbleiben.

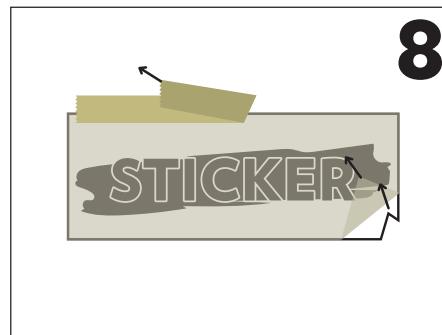

## Abschluss

Nachdem der Kleber vollständig angedrückt ist, entfernen Sie vorsichtig das Malerklebeband, den Maskierfilm und den Rahmen.


# Nassverklebung



1

## Untergrund vorbereiten

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem entfettenden Reinigungsmittel, um Staub, Fett oder Schmutz zu entfernen.

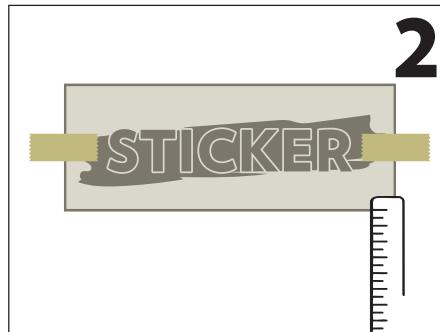

2

## Kleber ausrichten


Positionieren Sie den Kleber an der gewünschten Stelle.



3

## Fixieren


Sichern Sie den Kleber mit Malerklebeband, damit er während der Arbeit nicht verrutscht.

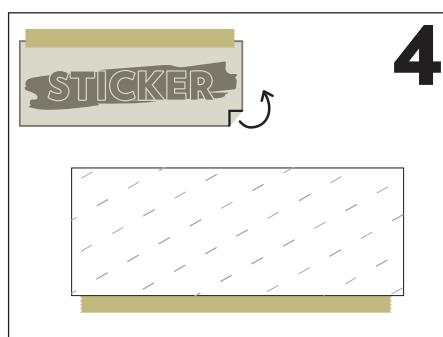

4

## Rückseite freilegen


Klappen Sie den Kleber nach oben, sodass die Rückseite für die weitere Arbeit zugänglich ist.

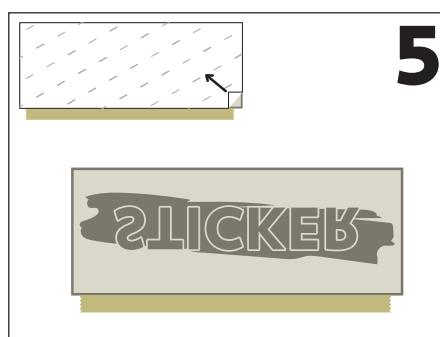

5

## Trägerfilm entfernen

Ziehen Sie den Trägerfilm vollständig ab.

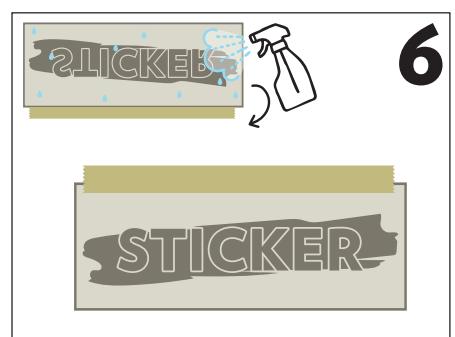

6

## Befeuchten


Besprühen Sie den Sticker und den Untergrund mit einer Wasser-/Seifen-Mischung. Je mehr Seife Sie verwenden, desto rutschiger wird die Folie.



7

## Kleber anbringen und andrücken

Klappen Sie den Kleber auf den Untergrund und rakeln Sie ihn vollständig an. Achten Sie darauf, dass das gesamte Wasser herausgedrückt wird.

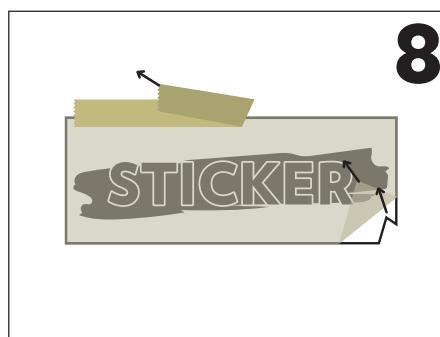

8

## Abschluss

Nachdem der Kleber vollständig angedrückt ist, entfernen Sie vorsichtig das Malerklebeband, den Maskierfilm und den Rahmen.