


Roll-Up

Austauschen des Drucks




1. Entnehmen Sie vor der Unterseite des Roll-Up Systems den Fixierschlüssel.

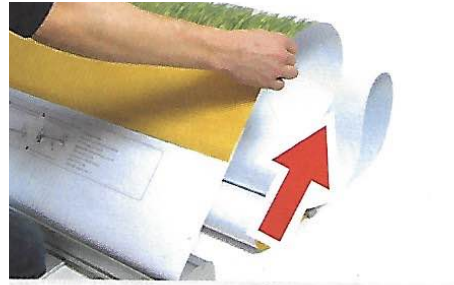

2. Ziehen Sie den Druck bis zum Ende aus dem Roll-Up System.



3. Halten Sie den Druck mit einer Hand fest und stecken Sie nun den Fixierungsschlüssel seitlich in das Roll-Up System um den automatischen Aufrollmechanismus anzuhalten.

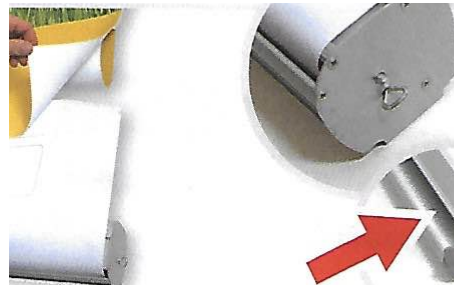

4. Nun können Sie im fixiertem Zustand den alten Druck vom Montagestreifen trennen.



5. Befestigen Sie am Montagestreifen ein doppelseitiges Kleband entlang der oberen Kante.



6. Jetzt können Sie den neuen Druck auf den Montagestreifen kleben. Schieben Sie die Oberseite des neuen Drucks in die Halteschiene und klappen Sie diese wieder zusammen. Halten Sie den Druck mit einer Hand fest und entfernen Sie den Fixierungsschlüssel, um es dann langsam wieder einrollen zu lassen.